



Motoren-Synchronisation von Einlegerahmen mit 2 Motoren, 2 Motoren plus und 4 Motoren




- Bitte lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung «Einlegerahmen mit Motoren», bevor Sie die Synchronisation starten. Die Synchronisation funktioniert nur mit Funkhandsendern mit integriertem LED. Die Verbindung zwischen Funkhandsender und Steuerbox für den Einzelmodus muss bereits hergestellt sein.

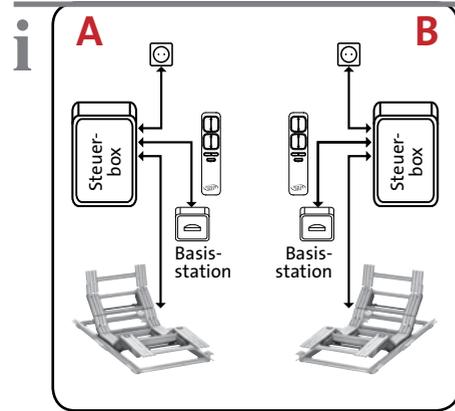


Ist-Zustand Einzel-Modus: Motoren sind nicht synchronisiert

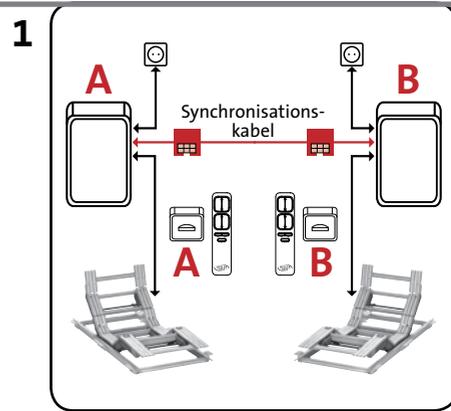


Basisstationen von den Steuerboxen trennen, dann Synchronisationskabel an die beiden Steuerboxen anschliessen

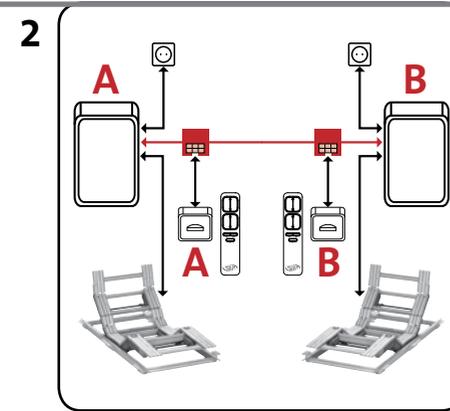


Basisstationen A und B mit dem Synchronisationskabel verbinden

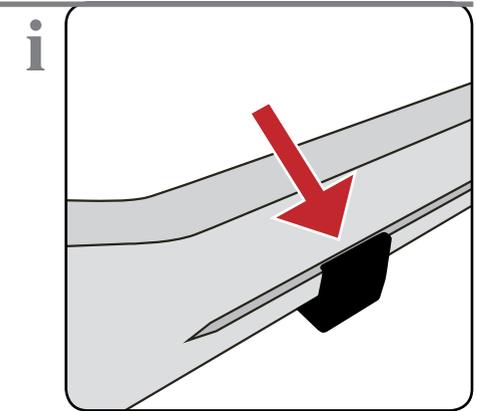


Die Klammern am Kabel können unten am Einlegerahmen Querteil mit Nut neben Motor eingerastet werden

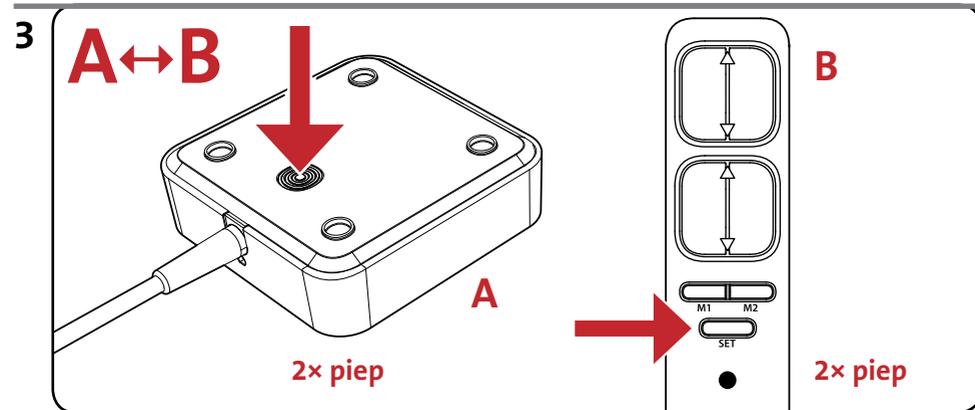

- Taste auf Unterseite der Basisstation A mind. 6 Sekunden lang gedrückt halten
- Achtung: Nach 3 Sek. piept die Basisstation einmal > Taste nicht loslassen
- 3 weitere Sek. gedrückt halten, bis die Basisstation 2x piept
- Taste loslassen
- Innerhalb von 8 Sek. SET-Taste des Funkhandsenders B kurz drücken (2x piep)

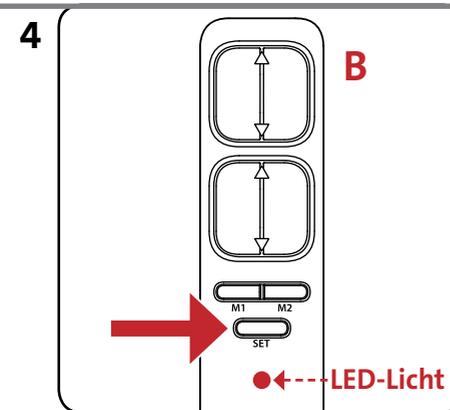

SET-Taste des Funkhandsenders B 9 Sek. lang gedrückt halten. Die Synchronisation ist abgeschlossen, wenn das LED am Funkhandsender rot leuchtet.

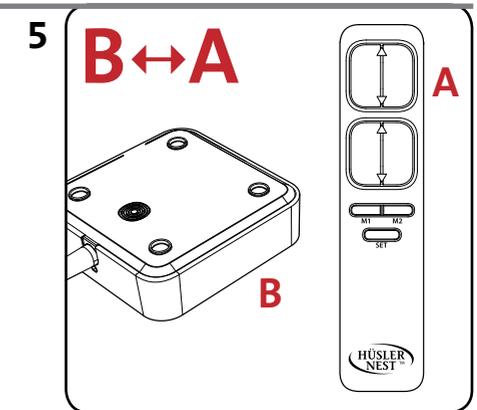

Vorgänge 3 und 4 wiederholen, jedoch mit Basisstation B und Funkhandsender A

- Diese Anleitung gilt für Einlegerahmen mit 2 Motoren, 2 Motoren plus und 4 Motoren gleichermaßen.

- Im Synchronisations-Modus können bei beiden Funkhandsendern je 2 unterschiedliche Liegepositionen gespeichert werden.

- Nach Bedarf das System auf Einzel-Modus zurücksetzen: SET-Taste 9 Sekunden lang gedrückt halten, bis das LED am Funkhandsender grün leuchtet.

● Synchronisations-Modus

● Einzel-Modus